

Douche divine

WATERS-THERAPY
Ducha Terapéutica

Manual

Salud, belleza y bienestar

BIOFAMILY

www.biofamily.es

Douche divine
Ducha Terapéutica



Ducha terapéutica Douche Divine

Nuevo concepto de ducha terapéutica que aporta beneficios muy apreciables tanto para la piel como para el cabello, incidiendo en la mejora del bienestar, la salud y la belleza.

Tabla de Contenidos

· Propiedades de Douche Divine	3
· Componentes de la ducha	5
· Composición del cartucho	5
· Guía de instalación	6
· Cómo reemplazar el cartucho	8
· Cómo limpiar y reemplazar la almohadilla	9
· Advertencias	10
· Recomendaciones de uso	11
· Resolución de problemas	12

Propiedades de Douche Divine

1. Prevención de problemas de piel

Elimina por completo el cloro del agua, causante de múltiples problemas de piel.

2. Prevención de daños y caída del cabello

Gracias a la eliminación del cloro, se suaviza el cabello y se previene su caída relacionada con el cloro.



Cabello dañado por el cloro **Cabello sano**



3. Piel más firme y elástica

Añade colágeno al agua. La vitamina C también promueve la generación de colágeno. El colágeno ayuda al embellecimiento de la piel, potenciando su flexibilidad y elasticidad.

Beneficios del Colágeno

1. Mejora la elasticidad de la piel.
2. Le proporciona tersura y firmeza.
3. Retiene la hidratación de la piel.
4. Previene su envejecimiento.



4. Agua más blanda e hidratante

Magnetiza el agua mediante unos potentes imanes, rompiendo parte de los enlaces entre moléculas, reduciendo el tamaño de los racimos de moléculas de agua, y transformándola en agua más blanda e hidratante.

5. Nutrición y protección de la piel con Vitamina C

Añade un flujo constante de Vitamina C, la cual ayuda a revitalizar la piel, suavizándola, hidratándola, y reduciendo la profundidad de sus arrugas.

Vitamina C

Beneficios de la Vitamina C

1. Potente antioxidante.
2. Promueve la síntesis o generación de colágeno.
3. Su aplicación por vía tópica es la más eficaz para la piel.
4. Previene la aparición de pecas y de las manchas del embarazo (cloasma o melasma gestacional).
5. Aclara la piel lentamente, actuando sobre las manchas.

6. Aromaterapia

El aceite esencial aportado causa un efecto relajante al ser absorbido a través de la piel y membranas mucosas durante la ducha.

Beneficios de la Aromaterapia

1. Excelente efecto relajante y anti-estrés.
2. Neutraliza los malos olores y aporta una agradable fragancia al ambiente.
3. Transfiere la vitalidad natural de la planta a la piel.



Propiedades del cabezal

1. Generación de iones negativos

Incorpora una novedosa placa con micro-perforaciones que producen una gran cantidad de aniones, similar a la que encontraría caminando por un bosque o bajo una cascada, sin salir de su baño.

2. Agua más pura

Cuenta con una almohadilla filtrante que elimina las impurezas y sedimentos del agua, impidiendo que entren en contacto con la piel.

3. Efecto masaje

Al atravesar la placa con micro-perforaciones, el agua adquiere una textura más fina y sedosa, y proporciona un placentero efecto masaje.


4. Ahorro de agua



Consumo la mitad de agua que un dispositivo de ducha estándar, sin pérdida de presión.

Consigue también un incremento considerable en la presión de salida del agua en aquellos baños con problemas de presión.

Componentes de la ducha

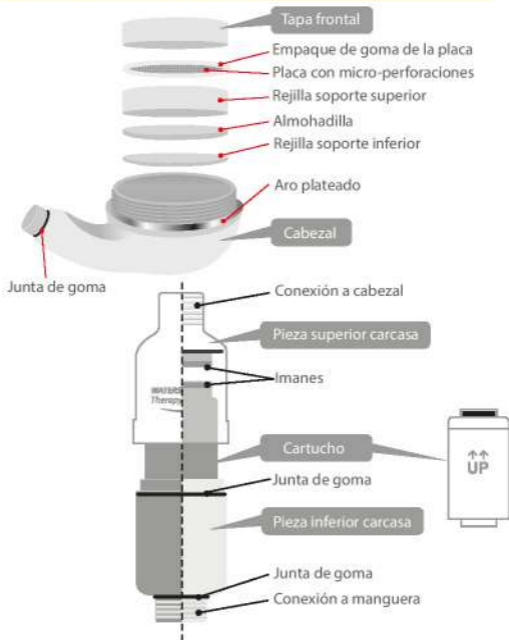

Composición del cartucho

Item	Ingrediente	Número CAS	Porcentaje
1	Vitamina C	50 - 81 - 7	57.2 %
2	Aceite Esencial	N/D	28.4 %
3	Agua	N/D	7.2 %
4	Colágeno	73049 - 73 - 7	7.2 %
Total			100 %

Tasa de dilución : 6,5mg/litro

Guía de instalación

Paso 1

Antes de su instalación, abra el mango o carcasa desenroscándolo por la mitad



Paso 2

Extraiga el cartucho de su caja y bolsa. Retire la pegatina de la parte inferior del cartucho. Ver imagen



Paso 3

Introduzca el cartucho dentro de la pieza inferior (plateada) de la carcasa, como se muestra en la imagen. Asegúrese de colocarlo con las flechas hacia arriba y las letras UP en esta posición. Al enroscar las dos piezas de la carcasa sentirá que estas se repelen por el efecto de los imanes. Ello indica que ha instalado el cartucho correctamente.



Enrosque firmemente ambas piezas de la carcasa para evitar fugas.


Paso 4

Retire su cabezal de ducha actual de la manguera. Ver imagen

➔ Asegúrese de que la arandela negra de goma siga colocada en su posición dentro del acople de la manguera



Si tiene problemas para desenroscar utilice unos guantes de goma y/o alicates.

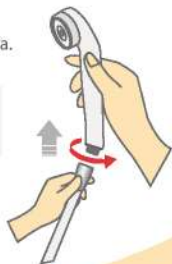

Paso 5

Enrosque la carcasa de la Ducha Terapéutica en el acople de la manguera. (Ver imagen).



NO



SI

Asegúrese de que la junta negra de goma alrededor de la rosca de la carcasa se encuentre colocada correctamente.



Al enroskar la carcasa en la manguera, asegúrese de que la arandela del interior del acople de la manguera siga en su posición.

Paso 6

Enrosque el cabezal de la Ducha Terapéutica en la parte superior (blanca) de la carcasa. (Ver imagen).



Atención

Al enroskar el cabezal en la carcasa, asegúrese de que la junta negra exterior del acople del cabezal siga en su posición correcta.



Paso 7

Abra el paso de agua hacia la ducha y verifique si existe fuga de agua en alguna de las juntas señaladas en la imagen izquierda. En caso afirmativo, verifique que la arandela o junta en cuestión se encuentra en su posición correcta.

Paso 8

Antes del primer uso, coloque la ducha boca abajo. Abra y cierre el paso de agua 4 veces.



Se realizará esta acción tras la primera instalación, así como tras cada cambio de cartucho.





Cuándo reemplazar el cartucho

1. Cuando ya no se perciba el aroma de la esencia.
2. Cuando perciba olor a cloro en el agua.
3. Verifique que no haya una burbuja de aire dentro del cartucho. Para ello, realizar paso 8 de la instalación.

Como referencia, la duración del cartucho ronda los 4 meses.

Cómo reemplazar el cartucho



Paso 1

Desenrosque la carcasa por la mitad y retire el cartucho usado.

Paso 2

Extraiga el nuevo cartucho de su caja y bolsa. Retire la pegatina de la parte inferior del cartucho. (Ver imagen).




Paso 3

Introduzca el cartucho dentro de la pieza plateada de la carcasa. Asegúrese de colocarlo con las flechas hacia arriba y las letras UP en esta posición. Al enroscar las dos piezas de la carcasa sentirá que estas se repelen por el efecto de los imanes. Ello indica una instalación correcta

Enrosque firmemente ambas piezas de la carcasa para evitar fugas.

Junta de goma

Sustituya la junta de goma de la carcasa por la incluida con el cartucho.

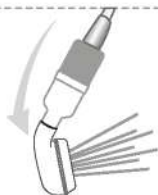

Paso 4

Coloque la ducha boca abajo. Abra y cierre el paso de agua 4 veces.

Realizar esta acción cada vez que cambie el cartucho.

Cómo limpiar y reemplazar la almohadilla

El cabezal de esta ducha lleva incorporada una almohadilla filtrante que retiene las impurezas y sedimentos del agua. Se requiere limpiarla o reemplazarla cuando detecte una reducción en el flujo del agua.

**Paso 1**

Desenrosque la tapa frontal. Si tiene problemas para desenroscar utilice unos guantes de goma.

**Paso 2**

Extraiga la rejilla soporte superior del cabezal.

**Paso 3**

Retire la almohadilla de la rejilla soporte inferior en la que se encuentra apoyada.

**Paso 4**

Lave la almohadilla bajo el grifo. En caso de encontrarla muy sucia sustitúyala por una nueva.

**Paso 5**

Introduzca la almohadilla nueva o limpia sobre la rejilla soporte inferior dentro del cabezal.

**Paso 6**

Coloque la rejilla soporte superior sobre la almohadilla.

**Atención**

Verifique que los 4 puntos salientes de la rejilla superior quedan hacia arriba.


**Paso 7**

Coloque la tapa frontal con la placa y enrósquela en el cabezal.

Advertencias



Preste especial atención en colocar la placa en la orientación correcta.

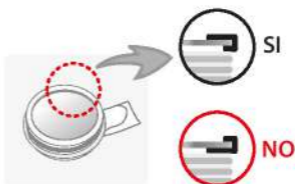

El lado interior de la placa es el que tiene las perforaciones más anchas (mayor relieve).



Asegúrese de que el empaque de goma está perfectamente ajustado alrededor de la placa.



Tenga en cuenta que al enroscar la tapa frontal blanca al cabezal, el aro plateado quedará suelto.



Precauciones al manipular la placa

El borde de la placa está muy afilado.

Al manipularla tenga mucho cuidado de no cortarse.

Mantener la placa fuera del alcance de los niños.

Recomendaciones de uso

- ↳ La vida útil de este dispositivo de ducha dependerá en gran medida de la atención prestada a las recomendaciones de uso.
- ↳ No sumerja ninguna de sus piezas en agua extremadamente caliente. No ejerza presión sobre ellas, ni las congele.
- ↳ Nunca utilice el dispositivo con agua a más de 50° C.



- ↳ Si detecta alguna reacción adversa en su cuerpo durante el uso del dispositivo, interrumpa su uso y consulte a su médico.
 - ↳ Para evitar rayar o dañar cualquier pieza del cabezal, para su limpieza no emplee pasta de dientes, disolvente o esponja natural.
 - ↳ Siempre que sea posible, tras su uso, coloque la ducha en el soporte.
-
- ↳ Evite abrir la carcasa, dado que esto reduce la vida útil del cartucho. Abrir únicamente cuando se requiera reemplazar el cartucho.
 - ↳ Mantener los cartuchos de repuesto en un lugar seco y al abrigo de la luz solar directa.

Resolución de problemas



El agua huele a cloro en vez de al aceite esencial



Verifique que ha seguido todas las instrucciones de instalación descritas en este manual. Especialmente asegúrese de haber abierto y cerrado el paso de agua 4 veces con la ducha boca abajo.



El olor a cloro persiste

Esto puede deberse a que el contenido de cloro en el agua entrante es muy elevado. Reduzca el caudal de agua.

Verifique que ha retirado la pegatina de la parte inferior del cartucho.



Existen fugas de agua entre la carcasa y el cabezal o la manguera de la ducha



Compruebe que las juntas de goma se encuentran correctamente ubicadas, y que las uniones entre las piezas no están ni excesivamente apretadas ni sueltas.



El agua sale en múltiples direcciones y los orificios de la placa están obstruidos



Con la ducha en funcionamiento, tapone con el dedo aquellos orificios por los que el agua sale en la dirección incorrecta.

Si lo anterior no ha solucionado el problema, coloque la ducha bajo el grifo de la bañera y ábralo dirigiendo el agua a presión contra la placa de la ducha.

Si el problema persiste, desmonte la tapa frontal del cabezal, extraiga la placa, y límpiela bajo el agua frotando con un cepillo de dientes por ambos lados. También puede retirar el empaque de goma de la placa y sumergir ésta en vinagre durante varias horas para disolver la cal incrustada.

Tenga mucho cuidado de no cortarse al manipular la placa



El agua sale con menos presión o sucia

Siga las recomendaciones indicadas para resolver el problema del punto anterior.

Si el problema no se ha solucionado, extraiga la almohadilla y enjuáguela bajo el grifo. Si la almohadilla está muy sucia, sustitúyala por una nueva.

Garantía

Referencia	501-27
Denominación	Douche Divine Waters-Therapy
Duración	3 años desde la fecha de compra

Dentro del periodo de garantía, se solucionará sin ningún cargo para usted cualquier defecto resultante de fallos en el material y/o en la fabricación del producto. Dependiendo del caso, se reparará el producto o reemplazará por uno nuevo.

Esta garantía no cubre los desperfectos causados en los siguientes casos:

1. Uso inapropiado, desgaste normal por uso, o uso negligente del mismo.
2. Golpes, caídas, uso fuera del rango de temperatura especificado, así como desperfectos producidos por no seguir las recomendaciones descritas en este manual.

La garantía solo cubre aquellos productos adquiridos en territorio español.

Para cualquier consulta o aclaración sobre este producto y su garantía, le invitamos a que visite nuestra página web:

www.biofamily.es

Escríbanos a: atencionalcliente@biofamily.es

Asistencia técnica: 692 27 60 15 (solo whatsapp)



Douche Divine Waters-Therapy

Material	Policarbonato
País de Origen	Corea del Sur
Modelo	501-27
Peso	251g
Dimensiones	255mm(h) x 45Ø
Duración del Cartucho	10.000 litros / aprox. 4 meses
Rango de Temperatura	-5°C a 80°C

